


REL

ELEKTRONISKT HÖGSÄKERHETSLÅS AV KOMBINATIONSTYP

Terminal:

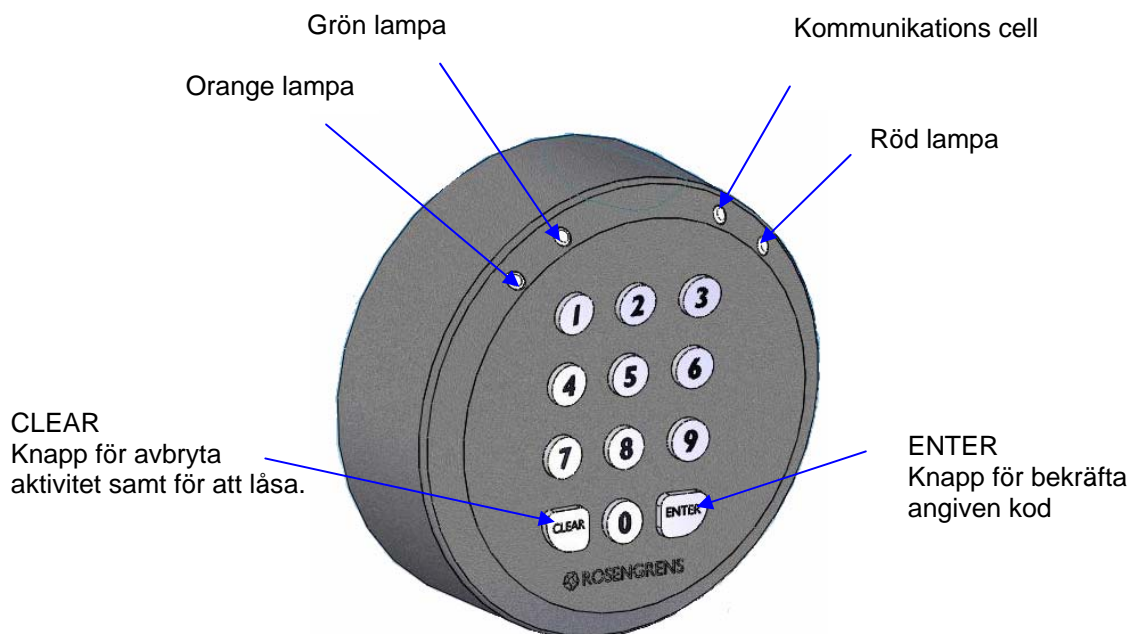

GODKÄNT ENLIGT A2P-BE / ECB-S B / EN1300-B / SIS

SNABB ANVÄNDNING

MONTERING AV BATTERIET:

Låset levereras normalt upplåst med ett 9 volts batteri förpackat i en egen skyddsfilm.

Öppna knappsatsen genom att vrida knappsatsen moturs och dra sedan försiktigt mot dig. Fäst 9-voltsbatteriet på tryckkontakten. Placera batteriet i avsett uttag på sockeln. Stäng knappsatsen igen, se till att inte klämma kablarna och vrid den sedan medurs till stopp.

OBS! Två snabba ljudsignaler skall höras som bekräftelse på att låset har anslutits korrekt.

BATTERILARM / BYTE AV BATTERI:

VIKTIGT! När låset ger ifrån sig 10 korta ljus och ljudsignaler är det dags att byta batteri.

ÖPPNING AV LÅSET: « Kod » + ENTER

Anm.: « leverans » - koden är « **000000** ».

När låset öppnas, tänds den gröna signallampan några sekunder.

(Om 5 långa ljud och ljussignaler hörs/visas har knappsatsen varit öppen, ex. vid batteribyte.)

STÄNGNING AV LÅSET:CLEAR

Tryck CLEAR för att låsa. När låset stängs, tänds den orange signallampan några sekunder.

Anm.: I automatisk funktion med låsbrytare, stängs låset automatiskt när dörrens låskolvar går ut.

ÄNDRING AV MASTERKODEN:

1. Öppna låset: **KOD** + ENTER
2. Ange koden IGEN: **KOD** + ENTER – orange signallampa tänds och lyser med fast sken, « programmering » .
3. Ange funktionskod: **00** + ENTER, « ändring av masterkoden » .
4. Ange nya koden: « **NY KOD** » + ENTER
5. Bekräfta den nya koden IGEN: « **NY KOD** » + ENTER
(Den gröna signallampan blinkar, 3 gånger, summern ljuder 1 gång)

Du bör ändra « leverans » - koden redan vid den första användningen.

<p>RÅD ☞ Öppna alltid dörren till ditt skåp när du utför ändringar av låsets programmering. Innan dörren stängs igen, utför flera prov för att försäkra dig om att ändringarna fungerar som avsett.</p>
--

LJUS- OCH LJUDSIGNALER

Ljussignal och ljudsignaler	Grön lampa	Orange lampa	Anmärkning
En kort blinkning/ljudsignal	Knapp trycks in		Inställning OK
Tre korta ljudsignaler			Upplåsning eller låsning är klart
Fem Långa blinkningar/ljudsignaler efter öppning av låset		Knappsatsen har öppnats	Knappsatsen har öppnats
Tio korta blinkningar/ljudsignaler		Låg batterispänning	Låg batterispänning
Korta blinkningar	Upplåsning pågår	Återlåsning pågår	
30 korta blinkningar/ljudsignaler		Kärvande låskolv	Kärvande låskolv
Korta blinkningar		Tidsfördröjning - nedräkning	
Långa blinkningar/ljudsignaler		Larmblockering /tidsfördröjningar slut	Larmblockering /tidsfördröjningar slut
Tre långa blinkningar/ljudsignaler		Fel kombination har angivits; övergång till driftläge under låsning vid felaktig kombination; slut på inställningsoperationen	Fel kombination har angivits; övergång till driftläge under låsning vid felaktig kombination
Fast sken i tre sekunder	Låset öppet	Låset låst	
Fast sken i fem sekunder efter öppning av låset (låst knappsats)		Extern låsning aktiverad	
Fast sken i fem sekunder efter öppning av låset (fungerande knappsats)		Låset har återgått till normalt läge efter 3 felaktigt angivna koder	

Signaler vid programmering

Programmeringen accepterad	Tre korta blinkningar med grön lampa	En ljus ljudsignal
Programmeringen ej accepterad	Två korta blinkningar med orange lampa	En mörk ljudsignal

FUNKTIONSKODER/PROGRAMMERING

Programmering: för att ändra låsets funktioner måste du först aktivera låset för programmering:

1 – öppna först låset med masterkoden: "kod" + ENTER

2 – ange sedan masterkoden en gång till: "kod" + ENTER - « programmering » se nedan lista.

OBS! Den orange signallampan skall nu lysa med ett fast sken när man aktiverat låset för programmering.

Ange sedan den funktion (00 – 17) som skall ändras: - se även exemplet: "ändring av Masterkoden" på sidan 2.

Anm.: Innan man kan ändra kod på användare och väktarkod måste man först aktivera dessa, se de grå fälten.

Funktioner	Funktionskod och Programmering (Funktion 00 - 17 + « tillvägagångssätt »)
MASTERKOD	
- Ändring M (000000)	00 + « Enter » + M + « Enter » + M + « Enter »
- Tidsfördröjning för Masterkod	13 + « Enter » + « 00 till 99 » + « Enter »
ANVÄNDAR KODER A1, A2 och A3... A7	
- aktivering A1 (Användare 1)	09 + « Enter » + 01 + « Enter » + 1 + « Enter »
- bortkoppling A1	09 + « Enter » + 01 + « Enter » + 0 + « Enter »
- ändring A1 (111111)	01 + « Enter » + A1 + « Enter » + A1 + « Enter »
- aktivering A2 (Användare 2)	09 + « Enter » + 02 + « Enter » + 1 + « Enter »
- bortkoppling A2	09 + « Enter » + 02 + « Enter » + 0 + « Enter »
- ändring A2 (222222)	02 + « Enter » + A2 + « Enter » + A2 + « Enter »
- aktivering A3 (Användare 3)	09 + « Enter » + 03 + « Enter » + 1 + « Enter »
- bortkoppling A3	09 + « Enter » + 03 + « Enter » + 0 + « Enter »
- ändring A3 (333333)	03 + « Enter » + A3 + « Enter » + A3 + « Enter »
-
- aktivering A7 (Användare 7)	09 + « Enter » + 07 + « Enter » + 1 + « Enter »
- bortkoppling A7	09 + « Enter » + 07 + « Enter » + 0 + « Enter »
- ändring A7 (777777)	07 + « Enter » + A7 + « Enter » + A7 + « Enter »
- Tidsfördröjning för alla Användare (A1-A7)	14 + « Enter » + « 00 till 99 » + « Enter »
VÅKTARKOD	
- aktivering	09 + « Enter » + 08 + « Enter » + 1 + « Enter »
- bortkoppling	09 + « Enter » + 08 + « Enter » + 0 + « Enter »
- ändring av VäktarKoden (888888)	08 + « Enter » + VK + « Enter » + VK + « Enter »
SUMMER	
- aktivering	10 + « Enter » + 1 + « Enter »
- bortkoppling	10 + « Enter » + 0 + « Enter »
ÖPPNING MED TVÅ ANVÄNDAR KODER	
- med en kod	12 + « Enter » + 0 + « Enter »
- aktivering för öppning med två koder	12 + « Enter » + 1 + « Enter »
ANGE KOD EFTER TIDSFÖRDRÖJNING	
- omedelbar öppning efter tidsfördröjning	17 + « Enter » + 0 + « Enter »
- ange kod igen efter tidsfördröjning	17 + « Enter » + 1 + « Enter »

I fetstil: Visas standardinställningar / fabriksvärden

Övriga funktioner som auktoriserad tekniker kan installera:

- Automatisk stängningsfunktion
- Överfallslarm med tidsfördröjning
- Styrning via extern utrustning
- Händelse schema – loggning av de 500 senaste händelserna (REL Audit samt Supreme).

Tag kontakt med kundsupport för mer information.

Kundsupport: 0200-81 00 87

FELSÖKNING

Om något problem uppstår med det elektroniska kombinationslåset bör du först kontrollera bruksanvisningen.

Problem	Kontrollera
Ingenting händer, låset verkar inte fungera	<ul style="list-style-type: none">Batteriet är urladdat, saknas eller monterats felaktigt: Se avsnittet <i>"Montering av batteriet"</i>
Orange lampan blinkar och tre långsamma ljudsignaler hörs när man trycker på någon knapp och knappsatsen går inte att använda	<ul style="list-style-type: none">Du har angivit minst tre felaktiga kombinationer i följd: Vänta 10–30 minuter och försök igen.
Efter öppning blinkar orange lampan och ljudsignalen hörs tio gånger	<ul style="list-style-type: none">Låg batterispänning: Se avsnittet <i>"Montering av batteriet"</i> Det finns dock tillräcklig med spänning för att kunna öppna och låsa några gånger till.
Vid upplåsning eller återlåsning blinkar den orange lampan och ljudsignalen hörs 30 gånger	<ul style="list-style-type: none">Ett mekaniskt fel har upptäckts: Kontrollera handtagets läge
Koden jag vill ange memoreras inte	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera att du korrekt har genomfört alla stegen i proceduren för att byta kod.Kontrollera att den nya koden har <u>minst</u> sex och <u>högst</u> åtta siffror.
Det går inte att öppna låset	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera att handtaget är i viloläge: Vrid det försiktigt i samma riktning som vid låsning.
Det går inte att låsa låset	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera batteriet.Låset har inte öppnats korrekt.
Jag har glömt min kombination	<ul style="list-style-type: none">Kontakta kundsupport, som kommer att hjälpa dig.
Jag har kontrollerat allt, men felet kvarstår	<ul style="list-style-type: none">Kontakta kundsupport, som kommer att hjälpa dig.

Tag kontakt med kundsupport för mer information.

Kundsupport: 0200-81 00 87