


LG BASIC

ELECTRONIC COMBINATION LOCK

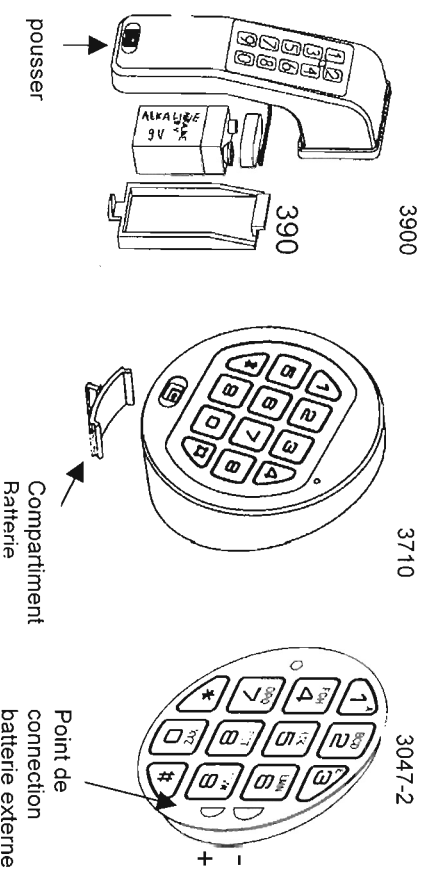

Général

Votre serrure vous informe sur son état d'une manière sonore (exprimée par un "BIP") et visuelle (diode électroluminescente "LED" rouge). Lorsque vous appuyez sur une touche, la serrure émet un "BIP" et la LED rouge s'allume une fois.

- **BIP et LED rouge x2:** La combinaison que vous venez de composer est bonne.
- **BIP et LED rouge x 3:** La combinaison que vous venez de composer n'est pas bonne.
- **BIP et LED rouge pendant tous le temps de l'ouverture de la serrure:** Il faut changer la pile (9 volts type Alcaline)

Pour ouvrir la serrure

Appuyez sur les touches **1-2-3-4-5-6** puis tournez la poignée de votre coffre dans les 3 secondes qui suivent, autrement la serrure se bloque de nouveau. **ATTENTION:** La combinaison d'origine est **1-2-3-4-5-6**

Pour refermer la serrure

Tournez la poignée du coffre dans le sens de fermeture, la serrure se bloque automatiquement. Vérifiez la bonne fermeture de votre coffre!

Pour le changement de combinaison - la porte doit être ouverte

- Appuyez 6 fois sur le zéro: **0-0-0-0-0-0** (double BIP)
- Composez 1 fois l'ancienne combinaison, en l'occurrence **1-2-3-4-5-6** pour la première mise en service (double BIP)

- Composez 2 fois votre nouvelle combinaison (celle ci devant contenir obligatoirement 6 chiffres) Désormais votre coffre s'ouvrira avec cette combinaison. (double BIP après chaque code)
- Si vous entendez un triple BIP ; vous avez effectué une erreur et devez recommencer.

Ajouter un utilisateur

1. Composez la combinaison du manager et maintenez la dernière touche enfoncée jusqu'au double BIP.
2. Poussez « 1 », la serrure sonne deux fois.
3. Composez la combinaison d'utilisateur deux fois. (la serrure signale deux fois après chaque entrée.)

Bloquer un utilisateur

1. Composez la combinaison du manager et maintenez la dernière touche enfoncée jusqu'au double BIP.
2. Poussez « 2 », la serrure sonne une fois.
3. L'utilisateur est bloqué temporairement.

Débloquer un utilisateur

1. Composez la combinaison du manager et maintenez la dernière touche enfoncée jusqu'au double BIP.
2. Poussez « 1 », la serrure sonne une fois.
3. L'utilisateur est débloqué.

Enlever un utilisateur

1. Composez la combinaison du manager et maintenez la dernière touche enfoncée jusqu'au double BIP.
2. Poussez « 3 », la serrure sonne une fois.
3. L'utilisateur est supprimé.

Si vous composez 4 mauvaises combinaisons, la serrure se bloque pendant 5 minutes, un BIP sonore et la LED clignote toutes les dix secondes. Après ce temps de blocage, 2 mauvaises combinaisons suffiront pour re bloquer la serrure pendant 5 minutes.

ATTENTION :

Préservez toutes les combinaisons en lieu sûr. N'utilisez pas de combinaisons personnalisées (par exemple des anniversaires ou des numéros téléphoniques etc.) Après l'achat, changez la combinaison directement.

Changement de batterie

Lorsque la pile devient trop faible, vous entendez une série de signaux sonores (BIP) pendant 3 secondes à l'ouverture de la porte. Il faut changer la pile (9 volts type ALCALINE). Le compartiment de la batterie se situe en dessous du clavier ou à l'intérieur de la porte. Attention : bien refermer le compartiment!